



**КОНТАКТ  
ПЛЮС**

**Инструкция  
для дозирующего  
насоса НКР, НКР-М**

**КОНТАКТ ПЛЮС**

[WWW.CONTACTPLUS.RU](http://WWW.CONTACTPLUS.RU)

[INFO@CONTACTPLUS.RU](mailto:INFO@CONTACTPLUS.RU)

+7 499 504-88-48



CP003

CP003-M

# 1. Общие сведения

Насос предназначен для подачи ароматизирующего состава в паропровод парогенератора.

Совместим с парогенераторами: Tylo Home и Commercial, Helo Steam и Steam Pro, HygroMatik FlexLine. С Tylo и Helo управление насосом возможно только с пульта Elite. С HygroMatik, управлять возможно: со встроенного пульта парогенератора или с пульта Spa Touch Control.

На корпусе расположена кнопка для ручной подачи ароматов. Возможна установка с перистальтической головкой на правую и левую сторону. Производительность 60 мл в минуту, мощность 5 Вт, напряжение 220 В.

## 2. Комплект поставки


1. Насос.
2. Инструкция.
3. Шланг подачи ароматического состава 5 м.
4. Магнит с отверстиями 2 шт. (только в модели НКР-М).
5. Крепежный винт магнита 4 шт. (только в модели НКР-М).

## 3. Установка

1. Насос подключается к 230 В переменного тока.
2. Синий провод — подключенная постоянно нейтраль.
3. Коричневый провод — подключенная постоянно фаза. Она скоммутирована через кнопку на корпусе устройства. Нажатием и удержанием кнопки можно прокачать шланг подачи ароматического состава.
4. Желтый/зеленый провод — фаза, коммутируемая импульсно парогенератором (управляющим устройством).
5. Парогенератор к которому осуществляется подключение должен обладать функцией управления дозирующим насосом.
6. Монтаж дозирующего насоса может осуществляться на стену саморезами через отверстия в корпусе. Для этого необходимо открутить пластиковые винты и снять верхнюю крышку корпуса.
7. Модель НКР-М комплектуется магнитами для фиксации насоса на корпусе парогенератора. Прикрутите магниты к задней поверхности насоса при помощи входящих в комплект саморезов.
8. При необходимости расположения планетарного механизма насоса на левой стороне корпуса (стандартное расположение справа), необходимо перевернуть насос и переставить планетарный механизм на валу электромотора, нажав на две пластиковые клипсы, выдвинув корпус механизма и повернув его на 180 градусов.


### 3. Схемы подключения

1. Tylo Home и Commercial подключение к опциональным выходам AUX0-AUX2. Только с пультом управления Elite.

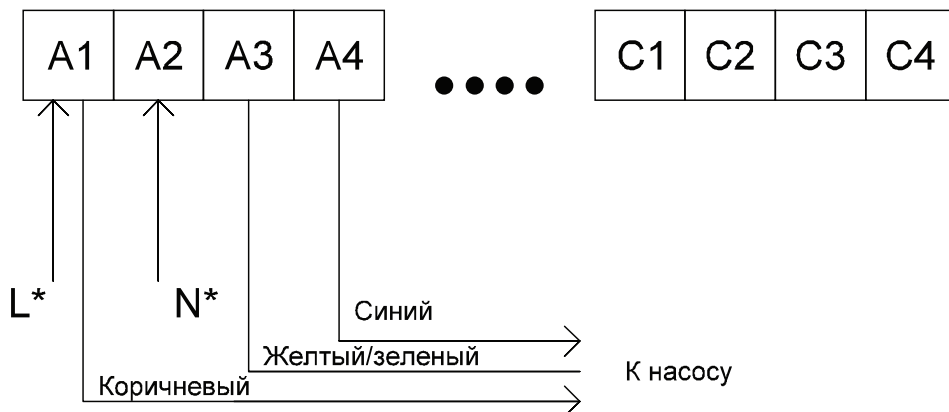


\* Обратите внимание, что на клеммы A1-A2 (B1-B2 ... C1-C2) необходимо подать ~220 В.

2. HygroMatik FLE, FLH. Подключение к выходу спа опций.

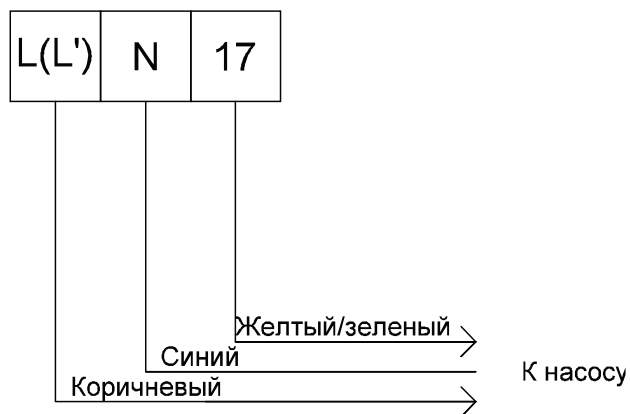

2. Helo Steam/Steam Pro подключение к выходам P1, P2 (AUX2-AUX1).

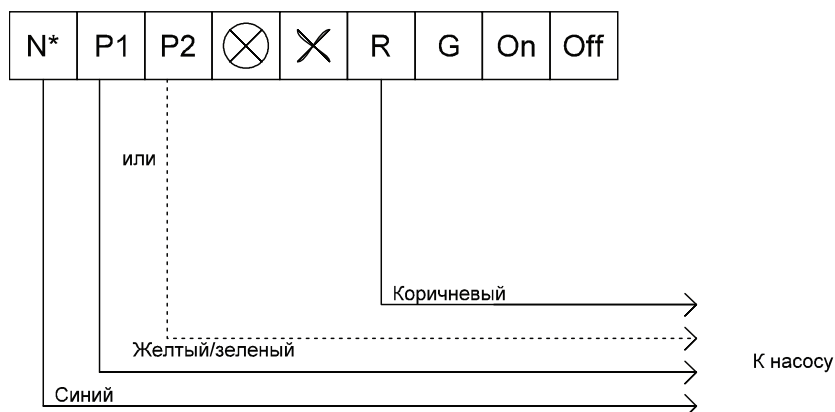

\* Обратите внимание, что нейтральная шина в парогенераторе выполнена на быстрозажимных клеммах Wago.



**Важно! Фаза, коммутируемая на коричневый и желтый/зеленый провод должна быть одной и той же.**